


## Q よくあるご質問

- Q** Google™ アカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、SO-04Eで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Q** Google™ アカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PCから】「Google™ トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google™ アカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。  
※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

**ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」**

### 【初期化の方法】

「ホーム画面」>「 アプリケーションボタン」>「設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「携帯端末をリセット」>「すべて削除」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。



### 取扱説明書をご覧になりたい場合は



「eトリセツ」アプリで取扱説明書をご覧いただけます。

SO-04Eの取扱説明書を画面で読むことができ、表示中のページから設定画面やアプリを起動できる便利なアプリです。

#### 【ご利用方法】

「ホーム画面」>「 アプリケーションボタン」>「 (取扱説明書)」

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「しゃべってコンシェル」、「eトリセツ」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Chrome」、「Chrome」ロゴ、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「音声検索」ロゴ、「Gmail」、「Gmail」ロゴ、「Google+」、「Google+」ロゴ、「YouTube」、「YouTube」ロゴはGoogle Inc.の商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「Xperia」は、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

### お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **1 5 1 (無料)**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540 (無料)**

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

※一部の電話からは接続できない場合があります。


受付時間  
午前10:00～午後6:00  
(年中無休)

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

NOTTV オフィシャルサイト <http://www.nottv.jp/>

本書の内容は2013年4月現在のものです **2013.05**

株式会社NTTドコモ



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。



NTT  
**docomo**

手のひらに、明日をのせて。

# SO-04E



## Xperia™ A SO-04E スタートアップガイド

はじめての方でも  
これをチェックしていくことで使いこなせます。



- 本書の記載内容は2013年4月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
  - 初期設定については動画もご覧いただけます。  
[http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart\\_phone/so04e/index.html](http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/so04e/index.html)
- ※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。




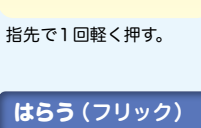
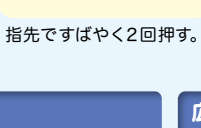
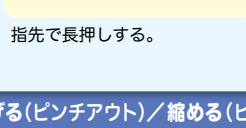

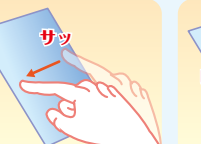
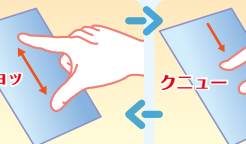


## ▼ スタートアップガイド目次

<b>1</b> 主なキーの名前	p.2	<b>7</b> 電話をかける・受ける・切る	p.19
<b>2</b> ステータスバーの使い方	p.3	<b>8</b> spモードメールのメールを 新規作成する・見る・返信する	p.21
<b>3</b> 初期設定	p.4	<b>9</b> カメラで撮る・見る	p.23
ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする		<b>10</b> インターネットで検索する	p.24
ステップ1 Google™ アカウントを設定する		<b>11</b> NOTTVを楽しむ	p.25
ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする		<b>12</b> Wi-Fiを設定する	p.27
<b>4</b> 自分の電話番号・ spモードメールアドレスを 確認する	p.12	— 知っておくと便利な機能	p.28
<b>5</b> 電話帳などのデータを移し替える	p.13	— よくあるご質問	p.31
<b>6</b> 文字を入力する	p.15		

本冊子内では、docomo Palette UI の操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

   押す・入力    確認・完了

## ▼ タッチパネルの操作方法

押す(タップ)／2回押す	長押し(ロングタッチ)	長押しして移動する(ドラッグ)
 <p>指先で1回軽く押す。</p>	 <p>指先ですばやく2回押す。</p>	 <p>指先で長押しする。</p>
 <p>指先ですばやく2回押す。</p>	 <p>指先で長押しする。</p>	 <p>タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。</p>
はらう(フリック)	広げる(ピンチアウト)／縮める(ピンチイン)	なぞる(スライド)
 <p>タッチパネル上をすばやく指先ではらう。</p>	 <p>タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。</p>	 <p>タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。</p>
 <p>タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。</p>	 <p>タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。</p>	

# 1 主なキーの名前

## 赤外線ポート

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。

## アプリ使用履歴キー

最近使用したアプリケーションを一覧表示し、起動したり、一覧から削除できます。また、スモールアプリを使用したり、選択・設定することができます。

## ホームキー

ホーム画面に戻ります。

## バックキー


直前の画面に戻ります。

## カメラキー

1秒以上押すとカメラが起動します。シャッターとして使用することもできます。

## 電源／画面 ロックキー

長押しで「電源を切る」、「機内モード」、「スクリーンショット」などを選択できます。

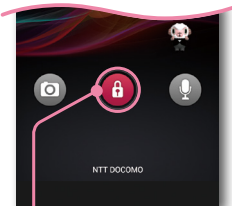

## ロック解除

押してロックを解除します。

## ● しゃべってコンシェル の使い方

しゃべってコンシェルは、「調べたいこと」や「やりたいこと」などをスマートフォンに話しかけると、意図に沿った最適なこたえを提供してくれる無料のサービスです。



◀ 左のマークがタイトルに付いているページの機能や操作は、しゃべってコンシェルに話しかけるだけで簡単にご利用頂けます。

例：カメラを  
起動する場合



画面のキャラクターを押します。

「調べたいこと」や「やりたいこと」など、してほしいことを端末に向かって話しかけます。  
※例えば「写真を撮りたい!」と話しかけます。

「しゃべってキャラ」がこたえてくれます。

## 2 ステータスバーの使い方

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

### ステータスバーのアイコン

#### 主な通知アイコン

- 新着メールあり
- 不在着信あり
- アプリケーションのインストール完了



#### 主なステータスアイコン

- LTE使用可能
- 100% 電池の状態

### 通知パネルを開く・閉じる

1 ステータスバー

2 通知パネル

3 クイック設定ツール

ステータスバーを下方になぞると、通知パネルが開きます。

各「**クイック設定ツール**」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「**通知パネル**」を押すと新着メールや不在着信などの確認ができます。「**すべて削除**」を押すと通知を消去できます。

Wi-Fi機能のオン/オフを設定  
Bluetooth機能のオン/オフを設定  
モバイルデータ通信の有効/無効を設定  
画面の明るさを切り替える  
マナーモードのオン/オフを設定  
Wi-Fiテザリング機能のオン/オフを設定  
GPS機能のオン/オフを設定  
機内モードのオン/オフを設定  
縦/横画面表示に自動で切り替える  
設定メニュー画面を表示

通知パネルの下にある「**≡**」を上方向になぞるか、「**バックキー**」を押すと、通知パネルが閉じます。

## 3 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

### [ 初期設定の流れ ]

#### ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

#### ステップ 1

Google™ アカウントを設定します。

Google™ アカウントを設定すると、Google Play™ からアプリのダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google™ アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

#### ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。





# 3 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービスをご利用いただくお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

## おサイフケータイの設定

**1** ドコモサービスの初期設定

ドコモサービスの初期設定を行います。  
・アプリ一括インストール  
・おサイフケータイの利用  
・ドコモアプリパスワードの設定  
・位置提供設定

STEP 1 2 3 4 5 6

設定項目一覧

進む

**2** アプリ一括インストール

お客様がご契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状態を確認し、最新のアプリを一括でインストールします。

インストールの際に通信が発生しますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

「後でインストール」を選択した場合は、新たなサービスのご契約や機種変更の際に自動的にインストールされる場合があります。

今すぐインストール ☒ 後でインストール ☐

進む

**3** おサイフケータイの利用

おサイフケータイの機能を利用するために初期設定を行います。

この初期設定は、おサイフケータイアプリを起動することでも実施できます。

設定する ☒ 設定しない ☐

進む

**4** 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

**ご利用規則** 同意の上、ICカードを設定しますか？  
（お客様が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。）

なお、このアプリケーションは通信を行います。  
☐ ご利用規則に同意する

はい いいえ

「進む」を押します。

ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。

「設定する」を選び「進む」を押します。

「ご利用規則」を押します。

各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

**5** www.nttdocomo.co.jp/ser

内容を確認して「バックキー」を押します。

**6** 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

**ご利用規則** 同意の上、ICカードを設定しますか？  
（お客様が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。）

なお、このアプリケーションは通信を行います。  
☒ ご利用規則に同意する

はい いいえ

**7** 初期設定

初期設定が始まります。

**8** 初期設定

おサイフケータイの設定が完了しました。

閉じる

「ご利用規則に同意する」にチェックし「はい」を押します。

初期設定が始まります。

「閉じる」を押します。

## ドコモアプリパスワード\*の設定

\*ドコモのアプリを利用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

**9** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

この設定は「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモアプリパスワード」からも設定できます。

設定する

進む

**10** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル OK

進む

**11** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

新しいドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル OK

進む

**12** ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワードを再入力してください

キャンセル OK

進む

「設定する」を押します。

数字入力モードにし、初期値「0000」を入力して「OK」を押します。  
※文字の入力方法は、P.15～18をご覧ください。

新しく設定したいパスワードを入力し「OK」を押します。  
※半角英数4～16文字を入力します。

確認のため同じパスワードを入力し「OK」を押します。

## 位置提供設定

**13** 位置提供設定

「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」位置検索要求を受信した際の動作を設定します。

この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」からも設定できます。位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報アプリを起動して、利用許諾に同意いただく必要があります。GPSによる位置情報を提供するには、本体設定からGPSをONにしてください。

位置提供ON ☐ 位置提供OFF ☒ 電話帳登録外拒否 ☐

位置提供設定

進む

**14** 設定完了

設定が完了しました

OK

選択肢のいずれかを選び「進む」を押します。  
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。  
※GPSによる位置情報を提供するには、「設定」から「位置情報サービス」>「位置情報にアクセス」をONにして設定してください。





3

ステップ1

## Google™ アカウントを設定する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Google™ アカウントの設定が必要になります。

以下の手順に沿ってGoogle™ アカウントの設定を行います。

※アカウントを変更したい場合は同様の手順でアカウントを追加し、最初に設定したアカウントを削除してください。



ホーム画面で「設定」を押して「基本機能/設定」の中から「設定」を押します。または「設定」を押して「本体設定」を押します。

画面を上になぞり「+アカウントを追加」を押します。

「Google™」を押します。

「新しいアカウント」を押します。  
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。



Google™ アカウントとして登録する姓と名を入力し「▶」を押します。  
※文字の入力方法は、P.15～18をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名(@gmail.comの前の部分)を入力し「▶」を押します。

ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。  
※ユーザー名が使用できない場合は、再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押して「再試行」を押します。

上欄にパスワード(8文字以上)を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して「▶」を押します。  
※入力時に無効な文字が含まれている場合や安全性が低い場合は、再設定の必要があります。また、文字数が8文字未満の場合は設定できません。



## Google™ アカウントとは

Google™ アカウントはGoogle™ の様々なサービス(Gmail™ やGoogle Play™)からのアプリのダウンロードなど)を利用するために必要なログインシステムです。Google™ アカウントは「メールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。  
また、Google™ アカウントを使用するにはパスワードの設定が必要です。



## Google™ アカウントを設定・登録すると

Google™ アカウントを作成するとGmail™ のメールアドレスとして使用できたり、Playストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Google™ の様々なサービスを利用できるようになります。




## ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は

ユーザー名で使用する文字はアルファベット(a-z)、数字(0-9)、およびピリオド(.)となり、6文字から30文字の間で入力します。また、他の人が使用しているユーザー名は使用することができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8文字以上で設定する必要があります。



Gmail™



Playストア



YouTube™



Google+™ など



3

ステップ1

Google™

アカウントを設定する

設定する

前ページからの続きです。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。



「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「回答」を入力します。「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し「▶」を押します。

ここでは「今は設定しない」を押します。

Google™ の「利用規約」と「プライバシーポリシー」、Chrome™ の「利用規約」と「プライバシーに関するお知らせ」、Google Play™ の「利用規約」を押し、それぞれの内容を確認し「▶」を押します。


そのままお待ちください。

### ? セキュリティ保護用の質問とは

Google™ アカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

### ? 予備のメールアドレスを入力するのは

予備のメールアドレスはGoogle™ アカウントのパスワードの再設定などに使用することができます。ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、Google™ アカウントの再設定を行うサイトでセキュリティ保護用の質問に回答すると、予備のメールアドレスに再設定用URLが送られます。アクセスするとユーザー名やパスワードを再設定することができます。  
※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmail™ アドレスを使用することはできません。

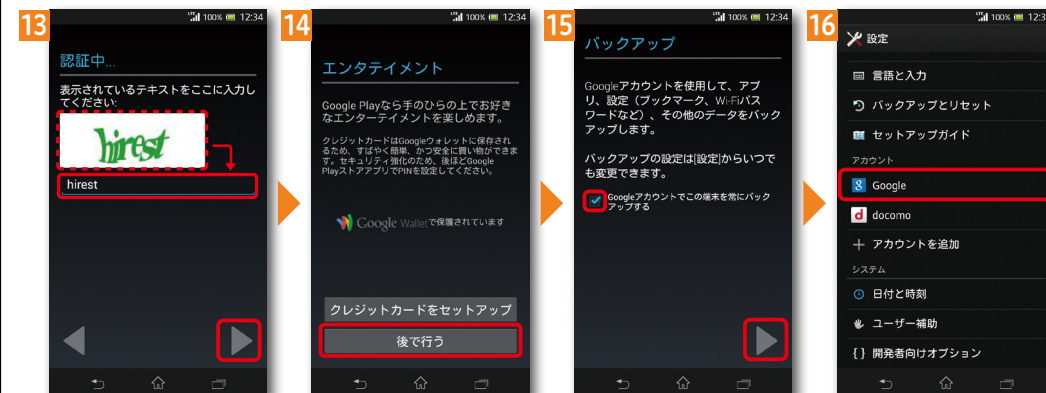

画面に表示されているゆがんだ文字と同じ文字を入力し「▶」を押します。  
※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力直してください。  
※本画面が表示されない場合は、14の手順へそのまま進みます。


ここでは「後で行う」を押します。

データバックアップを行う場合は「Google™ アカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「▶」を押します。

「Google™」を押します。

### ? ゆがんだ文字のテキスト入力なぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを防止するための仕組みです。画面に表示されている文字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。

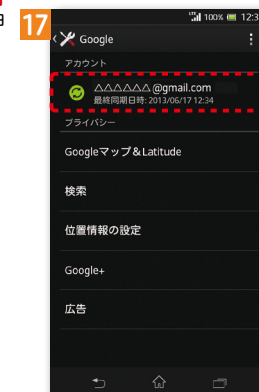

登録したアカウントが表示されます。

**必ず記入し、保管してください**


Google™ アカウント登録メモ

Gmail™ アドレス

@gmail.com

セキュリティ保護用の質問

# 3 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

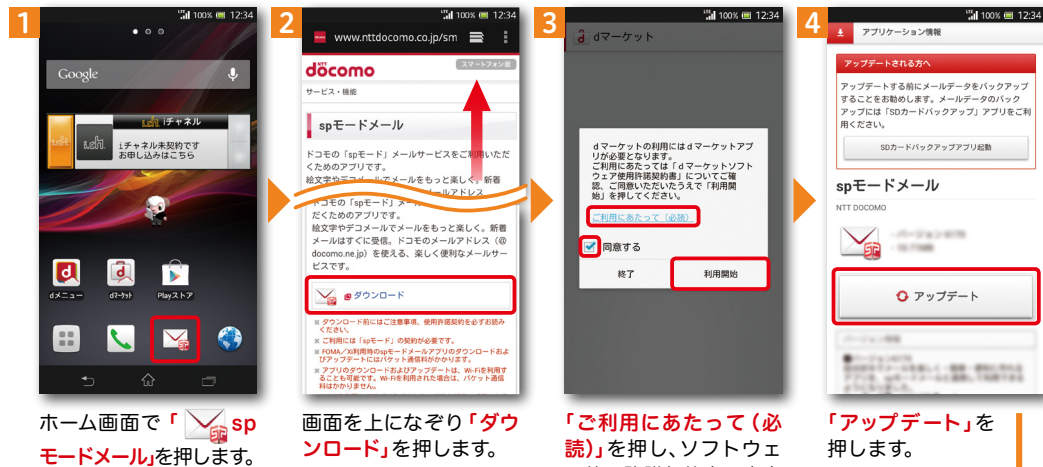


ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。

画面を上になぞり「**ダウンロード**」を押します。

「**ご利用にあたって(必読)**」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して「**同意する**」にチェックし「**利用開始**」を押します。  
※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

「**アップデート**」を押します。

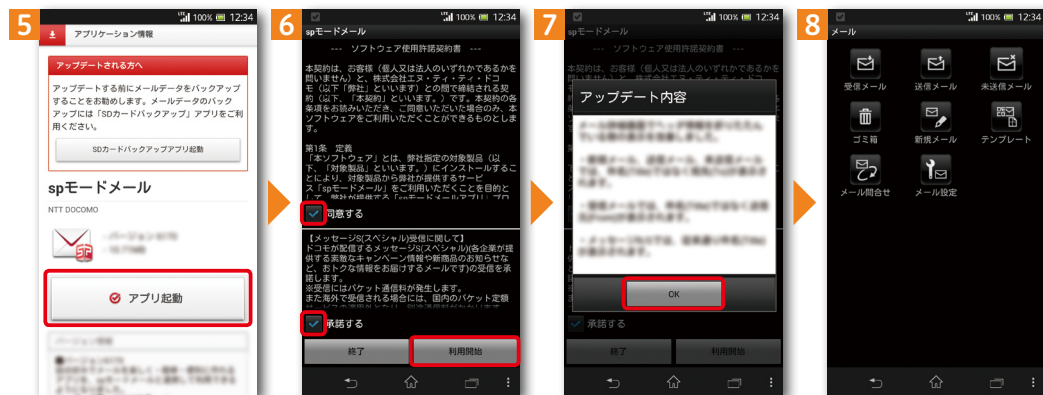


インストール完了後、「**アプリ起動**」を押します。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」を押します。  
※【メッセージS(スペシャル)受信に関して】内容を確認し、メッセージSを受け取る場合は「**承諾する**」にチェックを入れます。

アップデート内容を確認し「**OK**」を押します。


spモードメールの画面が表示されたら完了です。

# 4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する

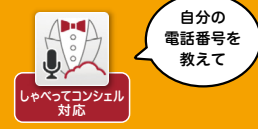

自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。<sup>\*</sup>  
また、spモードメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。  
マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報(住所や誕生日など)が登録できます。

<sup>\*</sup>1 ドコモminiUIMカードが端末に挿入されている必要があります。

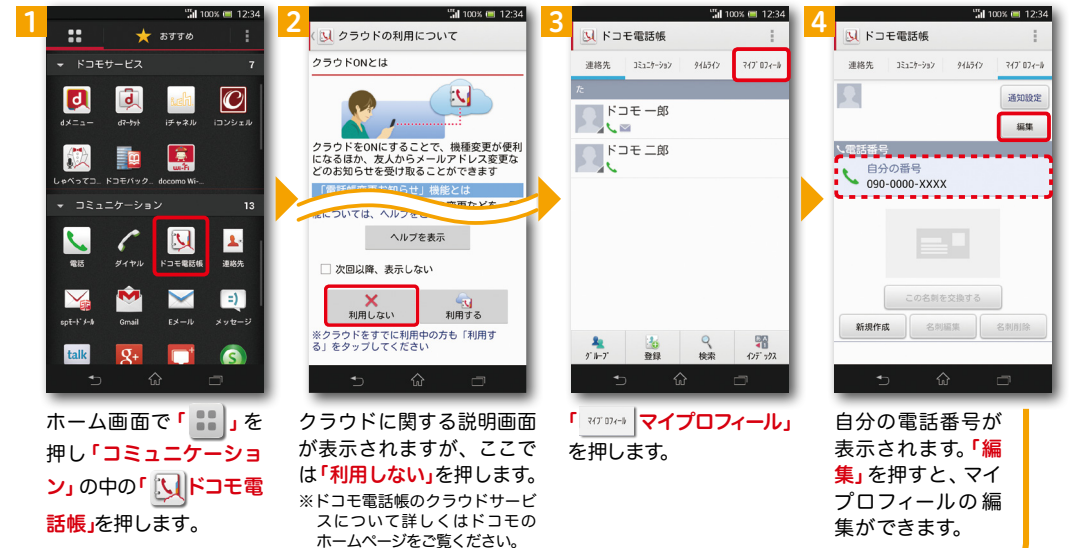

ホーム画面で「**コミュニケーション**」の中の「**ドコモ電話帳**」を押します。

クラウドに関する説明画面が表示されますが、ここでは「**利用しない**」を押します。  
※ドコモ電話帳のクラウドサービスについて詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

「**マイプロフィール**」を押します。

自分の電話番号が表示されます。「**編集**」を押すと、マイプロフィールの編集ができます。



「**姓**・「**名**」・「**ふりがな**」を入力し、メールアドレスの「**+**追加」を押します。

「**自動取得**」を押すと、spモードメールアドレスが自動で入力されます。「**登録完了**」を押します。  
※初回登録時のみ2と同じ画面が出ますので、ここでは「**利用しない**」を押します。

自分の電話番号とspモードメールアドレスがマイプロフィールに登録され、画面に表示されます。

●メールアドレス以外の項目を編集するには



「**その他の**」を押し、各項目の「**設定**」や「**+**追加」を押して編集・登録をします。



# 5 電話帳などのデータを移し替える



電話帳などのデータを保存した microSD カードを使用します。  
microSD カードに電話帳などのデータを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明  
※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。 microSDXC

## 電話帳を移し替える



ホーム画面で「**ドコモサービス**」の中の「**ドコモバックアップ**」を押します。

「**microSDカードへ保存**」を押します。

利用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」を押します。

「**復元**」を押します。

書をご覧ください。  
カードに保存されているデータが破損することがあります。



電話帳の「**選択**」を押します。

復元するデータにチェックし「**選択**」を押します。  
※「最新データを選択」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

「**追加**」または「**上書き**」を選び「**復元開始**」を押します。  
※追加：登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。  
※上書き：登録済みの電話帳データが削除されます。

内容を確認し「**OK**」を押します。

●その他のデータを移し替えるには  
ここではブックマークを移し替えます。  
4からの続きです。

## 電話帳を移し替える



ドコモアプリパスワードを入力し「**OK**」を押します。

しばらくすると電話帳の移し替えが完了します。  
「**トップに戻る**」を押します。



画面を上になぞり、ブックマークの「**選択**」を押します。

復元するデータにチェックし「**選択**」を押します。  
※「最新データを選択」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

「**追加**」または「**上書き**」を選び「**復元開始**」を押します。  
※追加：登録済みのブックマークデータに追加されます(元のデータは削除されません)。  
※上書き：登録済みのブックマークデータが削除されます。

内容を確認し「**OK**」を押します。

ドコモアプリパスワードを入力し「**OK**」を押します。

しばらくするとブックマークの移し替えが完了します。  
「**トップに戻る**」を押します。


※その他のデータを移し替える方法は、ドコモのホームページをご覧ください。

# 6 文字を入力する

## キーボードを切り替える

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

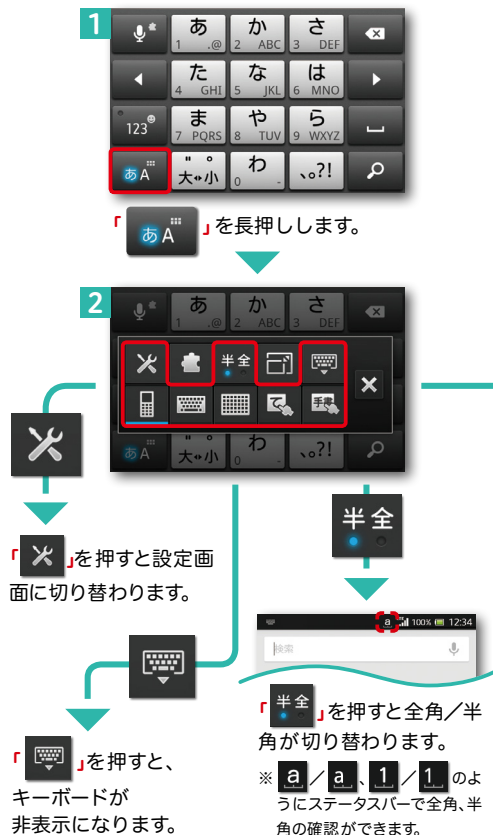

## ● 12キーキーボードへの切り替え 「あA」を押すと

12キーキーボードに切り替わります。



## ● QWERTYキーボードへの切り替え 「あA」を押すと

QWERTYキーボードに切り替わります。



## ● 50音キーボードへの切り替え 「あA」を押すと

50音キーボードに切り替わります。



## ● 手書きかな入力への切り替え 「あA」を押すと

手書きかな入力に切り替わります。



スマートフォンの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。


## 12キーキーボードの入力方式

12キーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

※「あA」を長押し>「フリック」を押す>「ソフトウェアキーボード設定」から、「フリック入力」、「トグル入力」を押して選択します。

### ● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字（フリックガイド）が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。

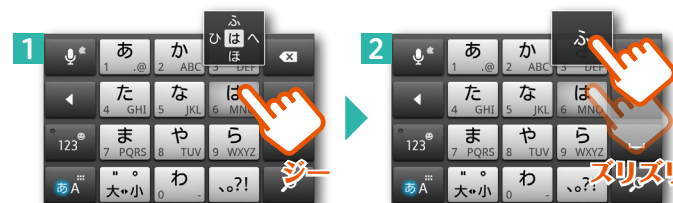

### ● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。「逆順」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。


## 英字・数字・かな入力を切り替える

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通



## ● 文字入力後、下記のように変換候補が表示されます

予測変換候補

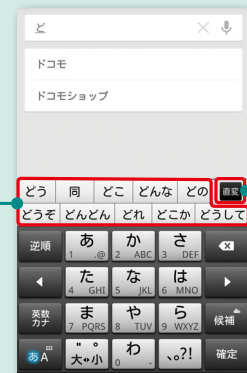

予測変換、直接変換を切り替えます

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

# 6 文字を入力する

前ページからの続きです。

## 音声で文字を入力する

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

- かな入力から「**音声**」を押します。  
※英字・数字入力時は利用できません。
- ドコモ音声入力を起動します。  
設定からGoogle音声入力も選択できます。  
ここでは「**起動**」を押します。
- ご利用にあたって  
ご利用上の注意  
・会話をするように自然な速度でお話しください。  
・本アプリは、ドコモが別途定める機種でご利用いただけます。  
※ドコモ音声入力を初めて利用する際に表示されます。  
「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用許諾契約」を確認の上「**OK**」を押します。
- お話しください  
音声入力に切り替わります。端末に向かって話しかけると、文字入力できます。

## 手書き漢字入力で文字を入力する

※手書き漢字入力への切り換え方法はP.15をご覧ください。

入力モードを切り替えることなく、ひらがな、漢字、カタカナ、英字、数字、一部の記号を手書き入力できます。

手書きした文字に近いと認識された文字の一覧を表示します

予測変換候補が表示されます

手書き入力領域

この部分に文字を書くと自動で手書き入力欄が進みます

予測変換、直接変換を切り替えます

## 手書きかな入力で文字を入力する

※手書きかな入力への切り換え方法はP.15をご覧ください。

ひらがな、英字、数字、一部の記号のみ認識されます。文字の上から文字を書いても認識されます。

予測変換、直接変換を切り替えます

予測変換候補が表示されます

手書きかな入力時も「**あ**」、「**123**」を押してかな・英字・数字を切り替える必要があります。

かな入力時は十字のグリッドの中心に、英字入力時は下の線をベースラインとして書くこと認識されやすくなります。

## 絵文字・記号・顔文字・デコメ絵文字を入力する

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

- 「**123**」を長押しします。
- 絵文字 リスト 記号 リスト 顔文字 リスト デコメ絵文字 リスト  
記号など入力したいタブを選択します。選択したタブのアイテム一覧から入力したい記号などを選択します。表示されていない記号などを入力するには「**戻る**」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。  
※入力欄によっては絵文字・デコメ絵文字が入力できません。

アイテム一覧

## キーボードの大きさや位置を変える

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

- 「**あ**」を長押しします。
- 「**キーボード**」を押します。
- 上下左右にある「**○**」をなぞってキーボードの幅や高さを変えることができます。またキーボード全体を押したまま移動することで位置を変えることができます。「**OK**」を押して確定します。

角をなぞると、斜めに表示幅を変えることができます。

## 入力した文字をコピーする・貼り付ける

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、50音キーボード、手書きかな入力共通

- 切り取り すべて選択 コピー  
コピーしたい文字を2回押します。
- 貼り付け  
「**コピー**」で範囲を設定し「**貼り付け**」を押します。
- 貼り付けたい文字入力欄を長押しし「**貼り付け**」を押します。
- コピーした文字が貼り付けられます。



# 7 電話をかける・受ける・切る



しゃべってコンシェル  
対応

〇〇〇さんに  
電話


## 電話をかける

電話をかける方法は  
3通りあります。

### A 電話帳から かける



「電話帳」を押  
します。

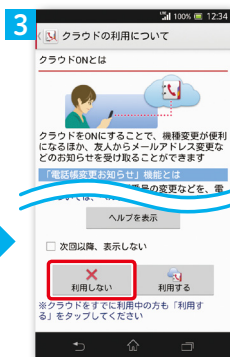

クラウドに関する説明画面  
が表示されますが、ここ  
では「利用しない」を押  
します。  
※ドコモ電話帳のクラウドサー  
ビスについて詳しくはドコモの  
ホームページをご覧ください。




「連絡先」連絡先」を押  
し、かける相手を選  
んで押します。



ホーム画面で  
「電話」を押します。

### B 通話履歴から かける

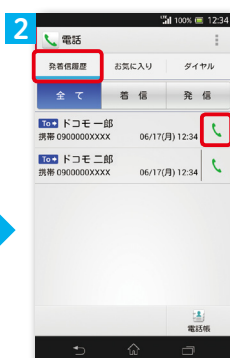


「発信履歴」発信履歴」を押  
します。この端末を使って  
発信または着信した場合、発  
着履歴が表示されます。  
右の「電話」を押すと、その電  
話番号に発信します。

### C ダイヤルして かける




「ダイヤル」ダイヤル」を  
押します。

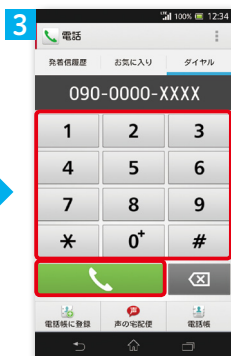


ダイヤル番号を入力して  
から「電話」を押します。



電話番号を押します。

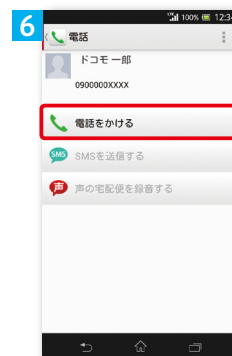

「電話をかける」を押  
します。

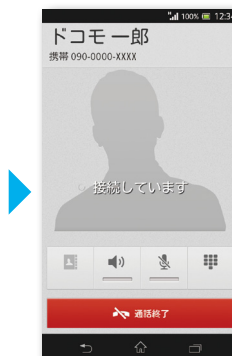

「接続しています」と  
表示されます。



発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」で通知するかしないかを選択します。

## 電話を受ける




「電話」を右端までなぞ  
ります。



通話が開始されます。

## 電話を切る

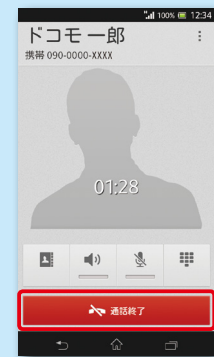

「通話終了」を押します。


## 通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ステータスバーを下方  
方向になぞります。



通知パネルにある「通  
話相手」を押します。  
※「通話終了」を押して、  
電話を切ることもできます。

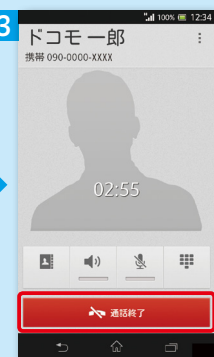


「通話終了」を押します。

# 8 spモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する



〇〇〇さんに  
メールして

## メールを新規作成する

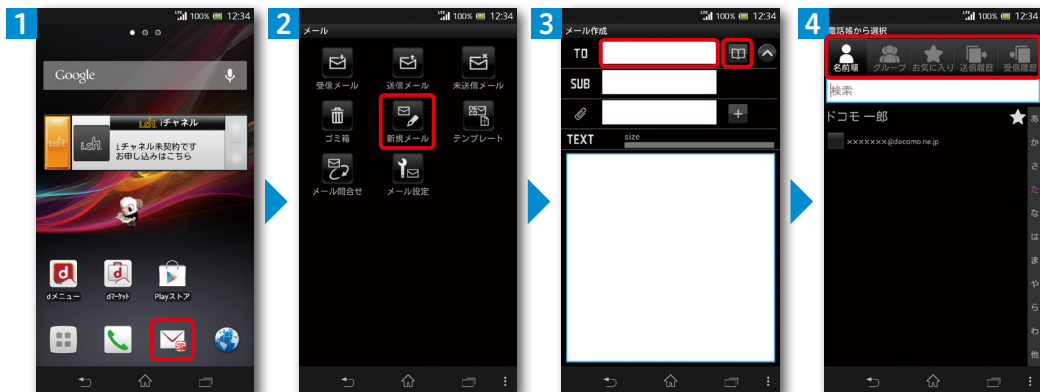


ホーム画面で「**sp  
モードメール**」を押します。

「**新規メール**」を押します。

作成画面が表示されたら「**TO**」を押します。  
※送信先を直接入力する場合は「**TO**」欄を押します。

宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

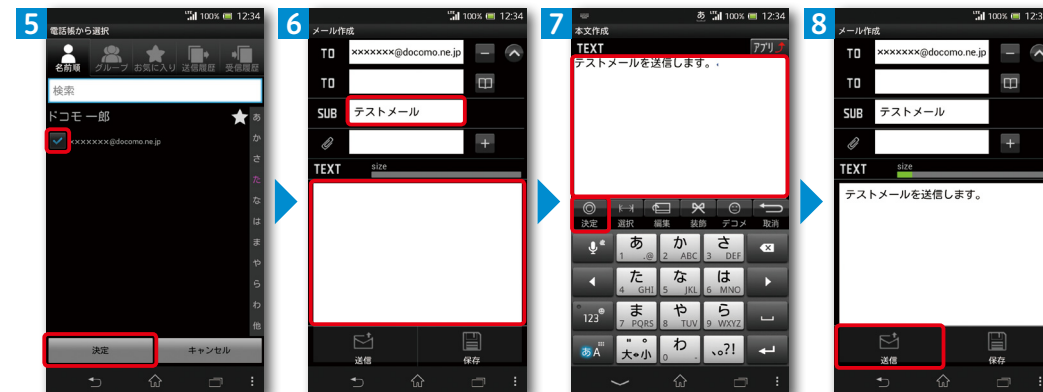

連絡先一覧からメールを送りたい相手のボックスをチェックし「**決定**」を押します。

「**SUB**」欄を押し、件名を入力後「**TEXT**」欄を押します。

本文を入力後「**決定**」を押します。

「**送信**」を押します。

## 受信メールを見る



ホーム画面で「**sp  
モードメール**」を押します。

「**受信メール**」を押します。

「**受信BOX**」を押します。

内容を見たいメールを押します。

メールが表示されます。

## メールを返信する



受信メールを表示し「**返信**」を押します。

メール作成画面が表示されるので「**TEXT**」欄を押します。

本文を入力し「**決定**」を押します。

「**送信**」を押します。

# 9 カメラで撮る・見る



写真を撮りたい

## 写真を撮る

**1** ホーム画面で「**アプリ**」を押します。

**2** 画面を上になぞり「**エンターテインメント**」の中の「**カメラ**」を押します。

**3** 被写体に背面のレンズを向け「**カメラ**」を押してシャッターを切ります。

端末側面の「**カメラキー**」を押すことで、カメラを起動・撮影することができます。

**最近の撮影履歴**  
押すと、ギャラリーに保存された写真を見ることができます。

## 写真を見る

**2** 画面を上になぞり「**エンターテインメント**」の中の「**アルバム**」を押します。

**3** 見たい写真を押します。

**4** 大きく表示されます。

ホーム画面で右に1回なぞって「**アルバム**」を押しても、写真を見ることができます。

※赤外線通信で静止画を送信する方法はP.28をご覧ください。

# 10 インターネットで検索する

## Google™ でキーワード検索する

**1** ホーム画面で「**クイック検索ボックス**」を押します。  
※「**マイク**」を押すとGoogle™音声検索が可能です。

**2** 「次へ」を押します。  
※**2～5**の画面は初めてクイック検索ボックスを使用する際に表示されます。

**3** 「次へ」を押します。

**4** 「次へ」を押します。

**5** ここでは「**今は利用しません。**」を押します。

**6** 検索したい単語を入力後「**検索候補**」を押します。

**7** 検索結果が表示されます。


**7** 「**検索候補**」の中に検索したい単語があれば、それを押すことで検索することができます。





NOTTVはモバキャス放送エリア内で視聴いただけます。視聴可能エリアなど  
詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。http://www.nottv.jp/

## アプリの初期設定

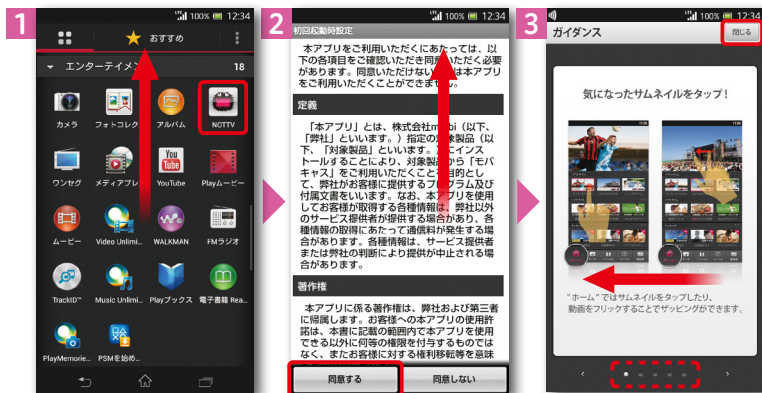

ホーム画面で「**NOTTV**」を押  
し、画面を上にスワイプし、「**エンターテインメント**」の中  
の「**NOTTV**」を押します。


画面を上にスワイプし、ア  
プリ利用規約を確認して  
「**同意する**」を押します。

ガイダンスが5ページあ  
りますので、左にはらって  
内容を確認し「**閉じる**」  
を押します。


## NOTTV会員登録




トップ画面が表示され  
ます。「**お申し込みはこ  
ちら**」を押します。

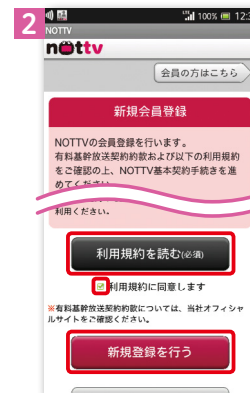


「**利用規約を読む(必須)**」  
を押して内容を確認し  
「**利用規約に同意します**」  
にチェック後、「**新規登  
録を行う**」を押します。

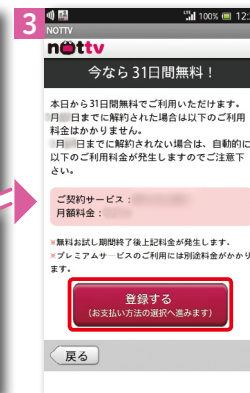

「**登録する**」を押します。

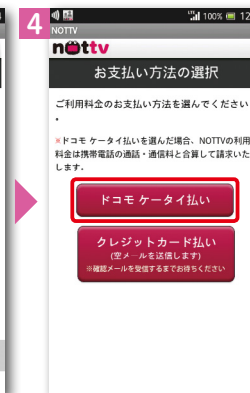


ここでは「**ドコモケー  
タイ払い**」を押します。  
※クレジットカード払いを  
選択  
する場合はNOTTVオフィ  
シャルサイトをご確認くだ  
さい。

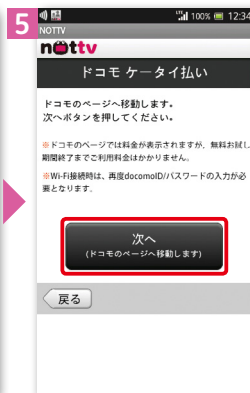

「**次へ**」を押します。  
※Wi-Fi利用時には、docomo  
ログインの画面が表示され  
ますので、docomoIDとパ  
スワードを入力してログ  
インしてください。

## NOTTV会員登録

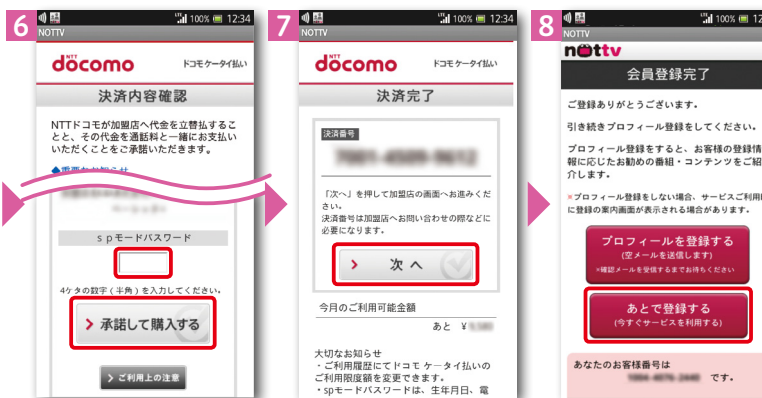

注意事項を確認し、spモ  
ードパスワードを入力して「**承  
諾して購入する**」を押  
します。

「**次へ**」を押します。

「**あとで登録する**」を押  
します。  
※プロフィール登録につ  
いては  
NOTTVオフィシャルサイ  
トを  
ご確認くだ  
さい。



トップ画面が表示され  
たら完了です。

## NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、  
リアルタイムに放送を  
見られるスタイル。  
番組を録画して、好きな  
時に楽しむこともでき  
ます。  
NOTTVでは他にも、深夜・早朝に自動的に番組  
が届け、好きなタイ  
ミングで視聴できる「シ  
フト  
タイム視聴」も楽しめ  
ます。詳しくはNOTTV  
オ  
フィシャルサイトにて  
ご確認くだ  
さい。

※一部録画できない番組が  
ございます。  
※2013年8～9月頃のOS  
バージョンアップ以降で対  
応予定です。



ホーム画面で「**NOTTV**」を押  
し、画面を上にスワイプし、「**エン  
ターテインメント**」の中  
の「**NOTTV**」を押  
します。



アプリのホーム画面が表示  
され、すぐに番組が見られ  
ます。  
リアルタイムまたはシフト  
タイムの番組を押すと、  
番組が切  
り替わります。※画面を  
はらうと、  
チャンネルが切り替わ  
ります。



「**番組表**」を押すと、番  
組表をご確認いただけ  
ます。



Wi-Fi  
(ワイファイ)  
を使いたい

しゃべってコンシェル  
対応



## Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「」を押し「基本機能/設定」の中から「 設定」を押します。

「Wi-Fi」を押します。

「」を押してONにします。  
※なぞっても切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し「接続」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。  
docomo Wi-Fiの設定方法については、ドコモのWi-Fiガイドブックをご覧ください。



## Wi-Fiでspモードメールを利用するには


spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「パスワード設定」を設定してください。  
※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

## 知っておくと便利な機能

### 赤外線通信を利用する

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。電話帳、マイプロフィール、名刺、spモードメール、スケジュール&メモ、静止画、動画、トルカなどが赤外線通信で送受信できます。

赤外線ポート

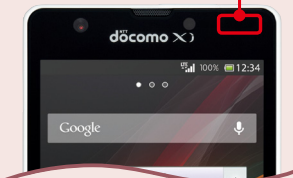

### ● 赤外線アプリで送受信する場合



ホーム画面で「」を押します。

画面を上にスワイプし「便利ツール」の「 赤外線」を押します。

「全件送信」、「1件受信」、「全件受信」から選択して押します。それぞれ画面の表示(メッセージ)に従って操作・設定してください。



全件受信、または全件送信を選択した場合は、ドコモアプリパスワードと認証パスワード\*が必要になります。

\*認証パスワードは受信側と送信側で任意に設定するものです。例えば、送信側が1234と設定したら、受信側も1234と入力する必要があります。

### ● 静止画を赤外線送信する場合

※その他のデータの送信方法は取扱説明書をご覧ください。



静止画像を表示し「」を押します。

※表示方法は、P.23をご覧ください。

「すべて表示」を押し「 赤外線」を押します。

「OK」を押します。  
※データ送信先の他の端末や携帯電話の赤外線通信受信機能をオンに設定します。

赤外線送信が完了したら「OK」を押します。



# 知っておくと便利な機能


## 「省電力モード」設定をする



ホーム画面で「」を押し「基本機能/設定」の中から「 設定」を押します。

「電源管理」を押します。

「省電力モード」を押します。

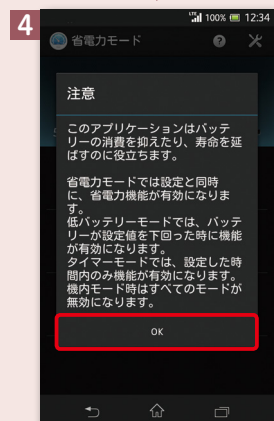

「OK」を押します。




モードを選択します。

「省電力モード」を押します。


「低バッテリーモード」を押します。

「タイマーモード」を押します。

## ● 省電力モード 今すぐ省電力機能を有効に（起動）できます。

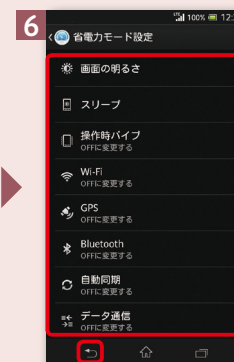

省電力機能が有効になった時の画面の明るさや、Wi-Fiなどの機能をOFFに変更するかなどを設定します。  
設定が完了したら「 バックキー」を押します。

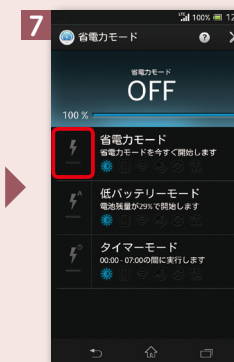

「省電力モード」画面に戻って「」を押すと「注意」画面が表示される\*ので内容を確認し「OK」を押すと「省電力モード」がONに設定されます。  
※設定により「注意」画面が表示されない場合があります。


## ● 低バッテリーモード 省電力機能が有効になる（起動する）電池残量を設定できます。



「」を左右になぞり、低バッテリーモードを開始する電池残量を設定します。

各項目を設定します。

「 バックキー」を押します。

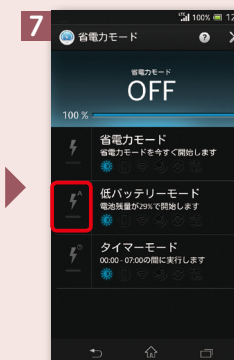

「省電力モード」画面に戻って「」を押すと「低バッテリーモード」がONに設定されます。


## ● タイマーモード 省電力機能を有効に（起動）する時間帯を設定できます。



開始時刻を設定し「完了」を押します。

終了時刻を設定し「完了」を押します。

各項目を設定します。  
「 バックキー」を押します。

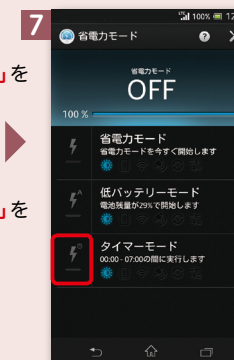

「省電力モード」画面に戻って「」を押すと「タイマーモード」がONに設定されます。